GUÍA DE USUARIO

Dual Battery Charger
Para baterías de HERO4

CARGUE SUS BATERÍAS GOPRO
DE FORMA CONVENIENTE.

/ Carga de las baterías de la cámara HERO4

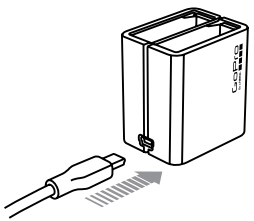

PASO 1

Introduzca el conector Mini B del cable USB incluido dentro del puerto del Dual Battery Charger.

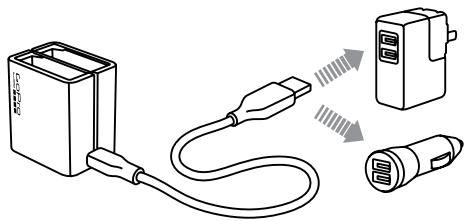

PASO 2

Introduzca el otro extremo del cable USB en un GoPro Wall Charger, GoPro Auto Charger, cualquier otro dispositivo de carga USB o una computadora.

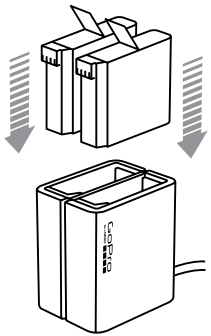

PASO 3

Inserte las baterías de la cámara HERO4 en el cargador para que la batería y los conectores del cargador estén alineados.

ESTADO DE LA CARGA

Las luces LED se encenderán de color ámbar mientras las baterías se estén cargando y se pondrán de color verde cuando la carga esté completa.

COMPATIBILIDAD

Para usar solo con baterías recargables GoPro de HERO4.

/ Información de la batería

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA

La cámara tiene componentes sensibles, como la batería. No tire, desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, caliente en el microondas, incinere ni pinte la cámara. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería de la cámara. No utilice la cámara o la batería si se ha dañado: por ejemplo, si el producto presenta grietas, perforaciones o daños provocados por el agua. La batería desarmada o con perforaciones puede causar una explosión o un incendio.

Evite exponer la cámara y batería a temperaturas muy frías o muy calientes. Las temperaturas muy bajas o muy altas pueden acortar la vida útil de la batería temporalmente o hacer que la cámara deje de funcionar temporalmente de forma correcta. Evite los cambios drásticos de temperatura o humedad cuando use la cámara, ya que se puede producir condensación en el exterior o el interior del producto.

La carcasa de la cámara protege la cámara y la batería de los daños que ocasiona el agua. No encienda su cámara si está mojada. Si su cámara ya está encendida, apáguela y retire la batería de inmediato. Deje que la cámara se seque antes de volver a usarla. No intente secar la cámara con una fuente de

calor externa, como un microondas o un secador de pelo. La garantía no cubre los daños de la cámara o batería causados por contacto con líquidos.

No guarde su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si las terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, se puede producir un incendio.

DESCARTE DE LA BATERÍA

La mayoría de las baterías recargables de iones de litio se clasifican como residuosno peligrosos y se pueden arrojar en los residuos de recolección municipal. Muchas localidades tienen leyes que exigen el reciclado de las baterías. Revise las leyes locales para asegurarse que puede arrojar las baterías recargables a la basura. Para desechar las baterías de iones de litio de manera segura, proteja las terminales con cinta de embalar, de enmascarar o aisladora para evitar que entre en contacto con otros metales y se produzca un incendio durante el transporte de la basura.

Sin embargo, las baterías de ion de litio contienen materiales reciclables y son aceptados para el reciclado por el Programa de reciclado de baterías de Rechargeable Battery Recycling Corporation (La Corporación de Reciclaje de Baterías Recargables, RBRC). Visite el sitio web call2recycle.org de Call2Recycle o llame al 1-800-BATTERY en Estados Unidos para encontrar un lugar de reciclaje cercano.

Nunca arroje una batería al fuego porque puede explotar.

Learn more about GoPro products at **gopro.com**

Please Recycle

130-07754-000 REVA