


SMART REMOTE

LONG-RANGE REMOTE CONTROL FOR YOUR GOPRO

USER GUIDE



THE BASICS

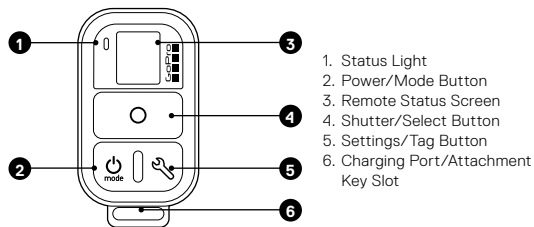


WEARING THE SMART REMOTE


ATTACHING THE REMOTE TO THE STRAP

The attachment strap secures the remote to your wrist, backpack straps, ski poles, bike frames, and more.

1. Thread the strap through the slots on the back of the remote.



2. Position the remote along the strap as shown.




WEARING THE SMART REMOTE


ATTACHING THE REMOTE USING THE KEY + RING

The attachment key and ring secure the remote to your lanyards, straps, car keys, zippers, and more.


1. Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow (A), then pull the key out of the remote (B).



2. Attach the ring to your lanyard, straps, etc.




3. Push the attachment key into the key slot until it clicks.




CHARGING

1. Slide and hold the latch lever in the direction of the arrow (A), then pull the key out of the remote (B).




2. Insert the charging cable into the remote until it clicks into place.



3. Connect the other end of the cable to a computer or other USB power source.


Note: Be sure that the computer is connected to a power source. If the remote status screen does not indicate that the remote is charging, use a different USB port.

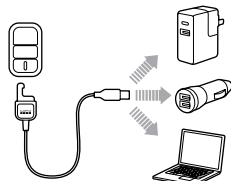

POWERING ON + OFF

POWERING ON

Press the **Power/Mode** button [].

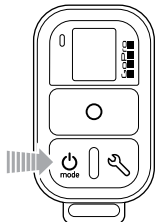

POWERING OFF

Press and hold the **Power/Mode** button [] for two seconds.




PAIRING THE REMOTE AND YOUR GOPRO

You can pair the Smart Remote with any wireless-enabled GoPro. The remote can control up to 50 cameras* at a time from up to 600ft (180m) away in optimal conditions. Your camera recognizes only one remote at a time. The Smart Remote is waterproof to 33ft (10m).

The distance from which you can control your camera with the remote varies and depends on factors such as camera model, terrain, weather, obstructions, and electromagnetic interference.

For information about using the Smart Remote with other GoPros, see gopro.com/help.


**Dependent on camera model and environmental conditions. Visit gopro.com for details.*

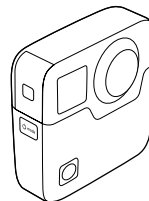

PAIRING YOUR REMOTE AND YOUR FUSION

1. Power off the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. Press the Mode button repeatedly until you get to Settings [], then press the Shutter button to select it.
 - b. Press the Shutter button [] repeatedly until you get to Connections [].
 - c. Press the Mode button to highlight Connect, then press the Shutter button [] to select it.
 - d. Press the Mode button repeatedly until you get to SmrtRC, then press the Shutter button [] to select it. The camera automatically begins pairing.
3. Power on the remote. If the remote was never paired with a camera, it automatically begins pairing. Otherwise, press and hold the Settings/Tag button [] for four seconds to begin pairing. Once the devices are paired, a confirmation appears on each screen.

PAIRING THE REMOTE AND YOUR GOPRO

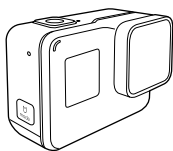

PAIRING YOUR REMOTE AND YOUR HERO6 BLACK OR HERO5 BLACK

1. Power off the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Connections > Connect New Device > Smart Remote. The camera automatically begins pairing.
3. Power on the remote. If the remote was never paired with a camera, it automatically begins pairing. Otherwise, press and hold the Settings/Tag button [] for four seconds to begin pairing. Once the devices are paired, a confirmation appears on each screen.



PAIRING YOUR REMOTE AND YOUR HERO5 SESSION

1. Power off the camera and the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. Press the Menu button to display the status info.
 - b. Press the Menu button repeatedly to cycle to CONNECTION SETTINGS, and then press the Shutter button [] to select it.
 - c. Press the Menu button repeatedly to cycle to CONNECT NEW DEVICE, then press the Shutter button to select it.
 - d. Press the Shutter button repeatedly to cycle to GOPRO RC.
 - e. Press the Menu button to cycle to the check mark, and then press the Shutter button to select it.
3. Power on the remote. If the remote was never paired with a camera, it automatically begins pairing. Otherwise, press and hold the Settings/Tag button [] for four seconds to begin pairing. Once the devices are paired, a confirmation appears on each screen.

CONNECTING THE REMOTE AND YOUR GOPRO

After your remote and camera are paired, follow the steps below to connect them in the future. With this procedure, your camera connects to the remote that it connected to most recently.

CONNECTING THE REMOTE AND FUSION

1. Power on the remote and the camera.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. Press the **Mode** button repeatedly until you get to Settings [], then press the **Shutter** button to select it.
 - b. Press the **Shutter** button repeatedly until you get to Connections [].
 - c. Press the **Mode** button to highlight Turn On, then press the **Shutter** button to select it.
 - d. Press the **Mode** button to highlight Yes, then press the **Shutter** button to turn on wireless.
 - e. Press the **Mode** button repeatedly until you get to Done, then press the **Shutter** button to select it.

CONNECTING THE REMOTE AND YOUR HERO6 BLACK OR HERO5 BLACK

1. Power on the remote and the camera.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. From the main screen, swipe down.
 - b. Tap Connections > Wireless Connections to turn on wireless.

CONNECTING THE REMOTE AND YOUR HERO5 SESSION

1. Power on the remote.
2. On your camera, complete these steps:
 - a. Press the Menu button to display the status info.
 - b. Press the Menu button repeatedly to cycle to CONNECTION SETTINGS, and then press the Shutter button [] to select it.
 - c. If TURN ON CONNECTION appears, press the Shutter button to select it. Otherwise, the devices are already connected.

CAPTURING VIDEO AND PHOTOS

Use the remote to capture video and photos with one camera or multiple cameras.

TO CAPTURE VIDEO OR PHOTOS:

1. Press the Power/Mode button [] repeatedly to cycle to the mode that you want.
2. Press the Shutter/Select [] button to begin capturing.
3. To stop capturing video or time lapse content, press the Shutter/Select button again.

If your camera goes out of range of the remote while you are recording, recording continues until you stop it.

PRO TIP: You can add HiLight Tags to quickly find highlights during playback and editing. While recording, press the **Settings/Tag** [] button on the remote to add a HiLight Tag.*

* HiLight Tags are not available on all GoPro camera models.

THE FOLLOWING FEATURES ARE NOT AVAILABLE WHEN USING THE REMOTE WITH YOUR GOPRO:

- QuikCapture
- Continuous photo with multiple cameras
- Manually capturing photos while recording video with multiple cameras

REGULATORY INFORMATION

To see additional information regarding country certifications, refer to the Important Product + Safety Instructions included with your remote.




SMART REMOTE

TÉLÉCOMMANDE LONGUE PORTÉE POUR
VOTRE GOPRO

MANUEL DE L'UTILISATEUR



L'ESSENTIEL

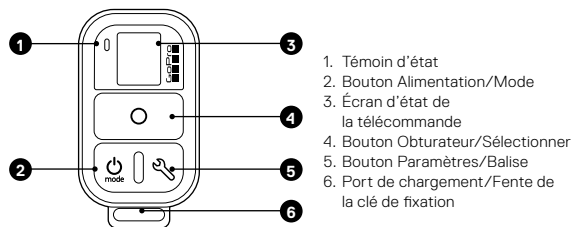


INSTALLATION DE LA SMART REMOTE


FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À LA SANGLE

La sangle permet de fixer la télécommande à votre poignet, à des sangles de sac à dos, à des bâtons de ski, à des cadres de vélo et plus encore.

1. Faites passer la sangle à travers les fentes au dos de la télécommande.



2. Positionnez la télécommande sur la sangle, comme illustré ci-dessous.




INSTALLATION DE LA SMART REMOTE


FIXATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À L'AIDE DE LA CLÉ ET DE L'ANNEAU

La clé de fixation et l'anneau permettent de fixer la télécommande à vos cordons, sangles, clés de voiture, fermetures à glissière et plus encore.


1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).



2. Attachez l'anneau à un cordon, une sangle, etc.




3. Clipsez la clé de fixation dans la fente de la clé.




CHARGEMENT

1. Faites glisser le levier de verrouillage et maintenez-le dans le sens de la flèche (A), puis tirez la clé à l'extérieur de la télécommande (B).




2. Clipsez le câble de chargement dans la télécommande.



3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur ou à toute autre source d'alimentation USB.


Remarque : assurez-vous que l'ordinateur est branché à une source d'alimentation. Si l'écran d'état n'indique pas que le chargement de la télécommande est en cours, utilisez un autre port USB.

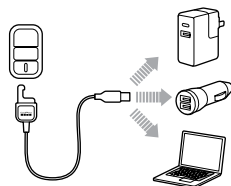

MISE SOUS ET HORS TENSION

MISE SOUS TENSION

Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [].

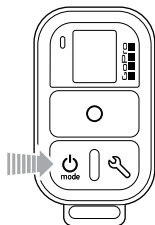

MISE HORS TENSION

Appuyez sur le bouton **Alimentation/Mode** [] et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.



APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO


Vous pouvez appairer la Smart Remote avec n'importe quelle caméra GoPro dotée d'une connexion sans fil. La télécommande peut contrôler jusqu'à 50 caméras* simultanément, à une portée maximale de 180 m dans des conditions optimales. Chaque caméra ne reconnaît qu'une seule télécommande à la fois. La Smart Remote est étanche jusqu'à 10 m.

La portée à laquelle vous pouvez contrôler votre caméra avec la télécommande est variable et dépend de facteurs tels que le modèle de la caméra, le terrain, les conditions météorologiques, les obstacles et les interférences électromagnétiques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la Smart Remote avec d'autres caméras GoPro, rendez-vous sur gopro.com/help.

*Ce nombre peut varier selon le modèle de caméra et les conditions environnementales. Rendez-vous sur gopro.com pour en savoir plus.


APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO

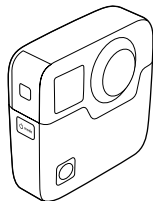

APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE FUSION

1. Éteignez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que Paramètres [] s'affiche, puis appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer.
 - b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Obturateur [] jusqu'à ce que Connexions [] s'affiche.
 - c. Appuyez sur le bouton Mode pour accéder à l'option CONNECTER et appuyez sur le bouton Obturateur [] pour confirmer.
 - d. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode jusqu'à faire apparaître l'option « SmrtRC » en surbrillance, puis appuyez sur le bouton Obturateur [] pour confirmer. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
3. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appariée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Sinon, maintenez le bouton Paramètres/Balise [] enfoncé pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les dispositifs appariés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO

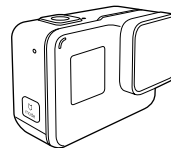

APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO6 BLACK OU DE VOTRE HERO5 BLACK

1. Éteignez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Appuyez sur Connexions > Connecter un nouvel appareil > Smart Remote. La caméra entre automatiquement en mode d'appariement.
3. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appariée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Sinon, maintenez le bouton Paramètres/Balise [] enfoncé pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les dispositifs appariés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO



APPARIEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO5 SESSION

1. Éteignez la caméra et la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez sur le bouton Menu pour afficher les informations d'état.
 - b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Menu pour accéder à l'option PARAMÈTRES DE CONNEXION, et appuyez sur le bouton Obturateur [] pour confirmer.
 - c. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Menu pour accéder à l'option CONNECTER UN NOUVEL APPAREIL et appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer.
 - d. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Obturateur pour afficher « GoPro RC » (Télécommande GoPro).
 - e. Appuyez sur le bouton Menu pour atteindre la coche et appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer.
3. Allumez la télécommande. Si la télécommande n'a jamais été appariée à une caméra, une procédure automatique d'appariement se lance. Sinon, maintenez le bouton **Paramètres/Balise** [] pendant 4 secondes pour commencer l'appariement. Une fois les dispositifs appariés, un message de confirmation s'affiche sur chaque écran.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE GOPRO

Une fois votre télécommande et votre caméra appariées, suivez les étapes ci-dessous pour les connecter. Avec cette procédure, votre caméra se connecte à la dernière télécommande connectée.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE FUSION

1. Allumez la télécommande et la caméra.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que Paramètres [] s'affiche, puis appuyez sur le bouton **Obturateur** pour confirmer.
 - b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Obturateur** jusqu'à ce que Connexions [] s'affiche.
 - c. Appuyez sur le bouton **Mode** pour faire apparaître Activer en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **Obturateur** pour confirmer.
 - d. Appuyez sur le bouton **Mode** pour faire apparaître Oui en surbrillance, puis appuyez sur le bouton **Obturateur** pour activer la connexion sans fil.
 - e. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Mode** jusqu'à ce que Terminé s'affiche, puis appuyez sur le bouton **Obturateur** pour confirmer.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO6 BLACK OU HERO5 BLACK

1. Allumez la télécommande et la caméra.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. À partir de l'écran principal, glissez vers le bas.
 - b. Pour activer la connexion sans fil, appuyez sur Connexions > Connexions sans fil.

CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE VOTRE HERO5 SESSION

1. Allumez la télécommande.
2. Sur votre caméra, effectuez les étapes suivantes :
 - a. Appuyez sur le bouton Menu pour afficher les informations d'état.
 - b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Menu pour accéder à l'option PARAMÈTRES DE CONNEXION, et appuyez sur le bouton Obturateur [] pour confirmer.
 - c. Si ACTIVER CONNEXION s'affiche, appuyez sur le bouton Obturateur pour confirmer. Si le message n'apparaît pas, les dispositifs sont déjà connectés.

CAPTURE DE VIDÉOS ET DE PHOTOS

Utilisez la télécommande pour prendre des vidéos et des photos avec une seule caméra ou plusieurs.

POUR CAPTURER UNE VIDÉO OU DES PHOTOS :

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation/Mode [] pour accéder au mode souhaité.
2. Appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection [] pour commencer à capturer.
3. Pour arrêter la capture d'une vidéo ou d'un contenu en accéléré, appuyez sur le bouton Obturateur/Sélection.

Si votre caméra sort de la portée de la télécommande pendant un enregistrement, celui-ci continue jusqu'à ce que vous l'arrêtiez.

ASTUCE DE PRO : ajoutez des balises HiLight pour retrouver rapidement les meilleurs moments de vos contenus lors de leur lecture et de leur montage. Pendant l'enregistrement, appuyez sur le bouton **Paramètres/Balise** [] de la télécommande pour ajouter une balise HiLight.*

* Les balises HiLight ne sont pas disponibles sur tous les modèles de caméra GoPro.

LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES NE SONT PAS DISPONIBLES LORSQUE VOUS UTILISEZ LA TÉLÉCOMMANDE AVEC VOTRE GOPRO :

- Capture rapide
- Photo continue avec plusieurs caméras
- Prise de photos manuelle lors de l'enregistrement vidéo avec plusieurs caméras

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Pour obtenir plus d'informations sur les homologations par pays, reportez-vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre télécommande.




SMART REMOTE

CONTROL REMOTO DE LARGO ALCANCE PARA TU GOPRO

GUÍA DE USUARIO



FUNCIONES BÁSICAS

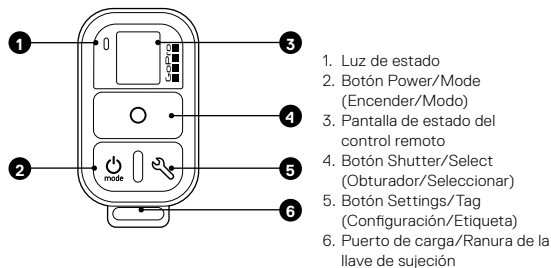


USO DEL SMART REMOTE


CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO A LA CORREA

La correa de fijación asegura el control remoto a tu muñeca, a las correas de tu mochila, a tus bastones de esquí, al armazón de tu bicicleta y mucho más.

1. Pasa la correa a través de las ranuras de la parte posterior del control remoto.



2. Desliza el control remoto por la correa como se muestra en la imagen.




USO DEL SMART REMOTE


CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO CON LA LLAVE Y EL ANILLO

La llave y el anillo de fijación aseguran el control remoto a tus cuerdas, tus correas, las llaves de tu vehículo, tus cierres y mucho más.

1. Desliza y mantén la palanca del seguro en la dirección de la flecha (A) y luego retira la llave del control remoto (B).



2. Sujeta el anillo a cuerdas, correas, etc.




3. Introduce la llave de fijación en la ranura de la llave hasta que escuches un clic.



CARGA

1. Desliza y mantén la palanca del seguro en la dirección de la flecha (A) y luego retira la llave del control remoto (B).




2. Introduce el cable de carga en el control remoto hasta que escuches un clic.



3. Conecta el otro extremo del cable a una computadora u otra fuente de alimentación USB.


Nota: Asegúrate de que la computadora esté conectada a una fuente de alimentación. Si la pantalla de estado del control remoto no indica que el control remoto se está cargando, utiliza un puerto USB diferente.

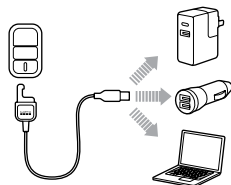

ENCENDIDO Y APAGADO


ENCENDIDO

Presiona el botón **Power/Mode** (Encendido/Modo) [].

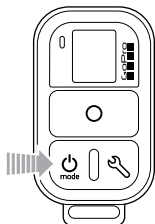

APAGADO

Mantén presionado el botón **Power/Mode** (Encendido/Modo) [] durante dos segundos.

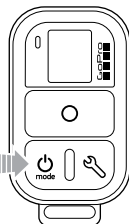

SINCRONIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO CON TU GOPRO


Puedes sincronizar el Smart Remote con cualquier GoPro que tenga la conexión inalámbrica activada. El control remoto puede controlar hasta 50 cámaras* a la vez a una distancia de hasta 180 m en condiciones óptimas. Tu cámara reconoce solo un control remoto a la vez. El Smart Remote es sumergible hasta 10 m.

La distancia desde la que puedes controlar tu cámara con el control remoto varía dependiendo de ciertos factores, como el modelo de la cámara, el terreno, las condiciones climáticas, las obstrucciones y la interferencia electromagnética.

Para obtener información sobre cómo usar el Smart Remote con otras cámaras GoPro, visita gopro.com/help.

**En función del modelo de la cámara y de las condiciones ambientales. Visita gopro.com/update para obtener más detalles.*


SINCRONIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO CON TU GOPRO

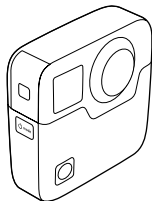

SINCRONIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO CON TU FUSION

1. Apaga el control remoto.
2. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
 - a. Presiona el botón Mode (Modo) repetidamente hasta llegar a Settings (Configuración) [] y luego presiona el botón Shutter (Obturador) para seleccionar esta opción.
 - b. Presiona el botón Shutter (Obturador) [] repetidamente hasta llegar a Connections (Conexiones) [].
 - c. Presiona el botón Mode (Modo) para cambiar a Connect (Conectar) y presiona el botón Shutter (Obturador) [] para seleccionar esta opción.
 - d. Presiona el botón Mode (Modo) repetidamente hasta llega a Smrtrc y luego presiona el botón Shutter (Obturador) [] para seleccionar esta opción. La cámara comienza la sincronización automáticamente.
3. Enciende el control remoto. Si nunca sincronizaste el control remoto con una cámara, la sincronización comenzará automáticamente. De lo contrario, mantén presionado el botón Settings/Tag (Configuración/Etiqueta) [] durante cuatro segundos para iniciar la sincronización. Una vez que los dispositivos estén sincronizados, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla de cada dispositivo.

SINCRONIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO CON TU GOPRO

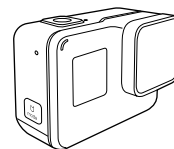

SINCRONIZACIÓN DE TU CONTROL REMOTO CON LA HERO6 BLACK O HERO5 BLACK

1. Apaga el control remoto.
2. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
 - a. Desde la pantalla principal, desliza hacia abajo.
 - b. Toca Connections > Connect New Device > Smart Remote (Conexiones > Conectar nuevo dispositivo > Smart Remote). La cámara comienza la sincronización automáticamente.
3. Enciende el control remoto. Si nunca sincronizaste el control remoto con una cámara, la sincronización comenzará automáticamente. De lo contrario, mantén presionado el botón Settings/Tag (Configuración/Etiqueta) [] durante cuatro segundos para iniciar la sincronización. Una vez que los dispositivos estén sincronizados, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla de cada dispositivo.

SINCRONIZACIÓN DEL CONTROL REMOTO CON TU GOPRO



SINCRONIZACIÓN DE TU CONTROL REMOTO CON TU HERO5 SESSION

1. Apaga la cámara y el control remoto.
2. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
 - a. Presiona el botón Menu (Menú) para mostrar la información de estado.
 - b. Presiona el botón Menu (Menú) repetidamente hasta llegar a CONNECTION SETTINGS (CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN) y luego presiona el botón Shutter (Obturador) [] para seleccionar esta opción.
 - c. Presiona el botón Menu (Menú) repetidamente hasta llegar a CONNECT NEW DEVICE (CONECTAR NUEVO DISPOSITIVO) y luego presiona el botón Shutter (Obturador) para seleccionar esta opción.
 - d. Presiona el botón Shutter (Obturador) repetidamente hasta llegar a GOPRO RC.
 - e. Presiona el botón Menu (Menú) repetidamente hasta llegar a la marca de verificación y luego presiona el botón Shutter (Obturador) para seleccionar esta opción.
3. Enciende el control remoto. Si nunca sincronizaste el control remoto con una cámara, la sincronización comenzará automáticamente. De lo contrario, mantén presionado el botón **Settings/Tag (Configuración/Etiqueta)** [] durante cuatro segundos para iniciar la sincronización. Una vez que los dispositivos estén sincronizados, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla de cada dispositivo.

CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO A TU GOPRO

Luego de sincronizar tu control remoto con la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación para conectarlos la próxima vez. Mediante este procedimiento, tu cámara se conectará al control remoto al que se conectó la última vez.

CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO Y FUSION

1. Enciende el control remoto y la cámara.
2. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
 - a. Presiona el botón **Mode (Modo)** repetidamente hasta llegar a Settings (Configuración) [] y luego presiona el botón **Shutter (Obturador)** para seleccionar esta opción.
 - b. Presiona el botón **Shutter (Obturador)** repetidamente hasta llegar a Connections (Conexiones) [].
 - c. Presiona el botón **Mode (Modo)** para destacar Turn On (Activar) y luego, presiona el botón **Shutter (Obturador)** para seleccionar esta opción.
 - d. Presiona el botón **Mode (Modo)** para resaltar Yes (Sí) y luego presiona el botón **Shutter (Obturador)** para activar la conexión inalámbrica.
 - e. Presiona repetidamente el botón **Mode (Modo)** hasta llegar a Done (Listo) y luego presiona el botón **Shutter (Obturador)** para seleccionar esta opción.

CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO CON TU HERO6 BLACK O HERO5 BLACK

1. Enciende el control remoto y la cámara.
2. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
 - a. Desde la pantalla principal, desliza hacia abajo.
 - b. Toca Connections > Wireless Connections (Conexiones > Conexiones inalámbricas) para activar la conexión inalámbrica.

CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO CON TU HERO5 SESSION

1. Enciende el control remoto.
2. En la cámara, sigue los pasos que se indican a continuación:
 - a. Presiona el botón Menu (Menú) para mostrar la información de estado.
 - b. Presiona repetidamente el botón Menu (Menú) hasta llegar a CONNECTION SETTINGS (CONFIGURACIÓN DE CONEXIONES) y luego presiona el botón Shutter (Obturador) [] para seleccionar esta opción.
 - c. Si aparece el mensaje TURN ON CONNECTION (ACTIVAR CONEXIÓN), presiona el botón Shutter (Obturador) para seleccionar esta opción. Si no aparece, esto significa que los dispositivos ya están conectados.

CAPTURA DE VIDEOS Y FOTOS

Usa el control remoto para capturar videos y fotos con una o varias cámaras.

PARA CAPTURAR VIDEOS O FOTOS:

1. Presiona el botón Power/Mode (Encender/Modo) [] repetidamente hasta llegar al modo deseado.
2. Presiona el botón Shutter/Select (Obturador/Seleccionar) [] para comenzar a capturar contenido.
3. Para detener la captura de video o contenido secuencial, presiona el botón Shutter/Select (Obturador/Seleccionar) nuevamente.

Si tu cámara se sale del alcance del control remoto mientras estás grabando, la grabación continuará hasta que la detengas.

CONSEJO PROFESIONAL: Puedes añadir etiquetas de énfasis para encontrar rápidamente los momentos más destacados al reproducir y editar. Durante la grabación, presiona el botón **Settings/Tag (Configuración/ Etiqueta)** [] para añadir una etiqueta de énfasis.*

* Las etiquetas de énfasis no están disponibles en todos los modelos de cámaras GoPro.

LAS SIGUIENTES FUNCIONES NO ESTÁN DISPONIBLES CUANDO USAS EL CONTROL REMOTO CON TU GOPRO:

- QuikCapture
- Fotos continuas con varias cámaras
- Captura de fotos manual mientras se graba un video con varias cámaras

INFORMACIÓN NORMATIVA

Para conocer información adicional sobre las certificaciones por país, consulta el documento Instrucciones importantes de producto y seguridad que se incluye con tu control remoto.




SMART REMOTE

CONTROLE REMOTO DE LONGO ALCANCE PARA A SUA GOPRO

GUIA DO USUÁRIO



NOÇÕES BÁSICAS

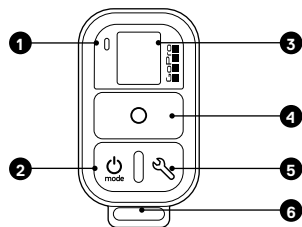


1. Luz de status
2. Botão Ligar/Modo
3. Tela de status do controle remoto
4. Botão Obturador/Selecionar
5. Botão Configurações/Marca
6. Entrada de carregamento/Fenda para chave de fixação

COMO USAR O SMART REMOTE


FIXAR O SMART REMOTE À ALÇA

A alça de fixação prende o controle remoto ao seu pulso, alças de mochila, bastões de esqui, armações de bicicleta, dentre outros.

1. Insira a alça nas fendas na parte de trás do controle remoto.



2. Posicione o controle remoto ao longo da alça, conforme a ilustração.




COMO USAR O SMART REMOTE


FIXAR O CONTROLE REMOTO USANDO A CHAVE + ARGOLA

A chave e o anel de fixação prendem o controle remoto a cordões de pescoço, pulseiras, chaves de carro, zíperes e muito mais.


1. Deslize e segure a alavanca do trinco na direção da seta (A) e, em seguida, puxe a chave para fora do controle remoto (B).



2. Fixe a argola a cordões de pescoço, pulseiras, etc.




3. Encaixe a chave de fixação dentro da fenda até ouvir um clique.




CARREGAR


1. Deslize e segure a alavanca do trinco na direção da seta (A) e, em seguida, puxe a chave para fora do controle remoto (B).



2. Insira o cabo de carregamento no controle remoto até encaixar corretamente, você ouvirá um clique.




3. Conecte a outra extremidade do cabo a um computador ou a outra fonte de energia USB.
Observação: certifique-se de que o computador esteja conectado a uma fonte de energia. Se a tela de status do controle remoto não indicar que ele está carregando, use outra porta USB.

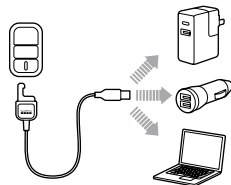

LIGAR + DESLIGAR

LIGAR

Pressione o **botão Ligar/Modo** [].

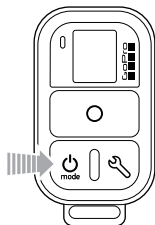


DESLIGAR

Pressione e segure o **botão Botão Ligar/Modo** [] durante dois segundos.



2 segundos

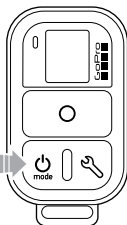

EMPARELHAR O CONTROLE REMOTO E A SUA GOPRO


Você pode emparelhar o Smart Remote com qualquer câmera GoPro com a conexão sem fio habilitada. O controle remoto pode controlar até 50 câmeras* ao mesmo tempo a uma distância de até 180 m em ótimas condições. Sua câmera reconhece apenas um controle remoto por vez. O Smart Remote é à prova d'água em até 10 m.

A distância que permite que você controle sua câmera por controle remoto é variável e depende de alguns fatores, como o modelo da câmera, terreno, clima, obstáculos e interferência eletromagnética.

Para mais informações sobre o uso do Smart Remote com outras câmeras GoPro, acesse gopro.com/help.

*Dependendo do modelo da câmera e das condições do ambiente. Para obter detalhes, acesse gopro.com.


EMPARELHAR O CONTROLE REMOTO E A SUA GOPRO

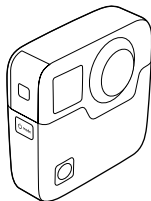

EMPARELHAR SEU CONTROLE REMOTO E SUA FUSION

1. Desligue o controle remoto.
2. Na sua câmera, conclua estas etapas:
 - a. Pressione o botão Modo repetidamente até acessar Configurações [] e, em seguida, pressione o botão Obturador para selecionar.
 - b. Pressione o botão Obturador [] repetidamente até acessar Conexões [].
 - c. Pressione o botão Modo para destacar Conectar e, em seguida, pressione o botão Obturador [] para selecionar.
 - d. Pressione o botão Modo repetidamente até acessar o SmrtRC e, em seguida, pressione o botão Obturador [] para selecionar. A câmera inicia o emparelhamento automaticamente.
3. Ligue o controle remoto. Se o controle remoto nunca foi emparelhado com uma câmera, ele inicia automaticamente o emparelhamento. Caso contrário, pressione e segure o botão Configurações/Marca [] durante quatro segundos para iniciar o emparelhamento. Assim que os dispositivos estiverem pareados, será exibida uma confirmação em cada tela.

EMPARELHAR O CONTROLE REMOTO E A SUA GOPRO

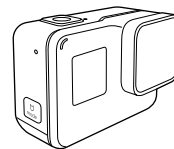

PARA EMPARELHAR SEU CONTROLE REMOTO E SUA HERO6 BLACK OU HERO5 SILVER

1. Desligue o controle remoto.
2. Na sua câmera, conclua estas etapas:
 - a. Na tela principal, deslize para baixo.
 - b. Toque em Conexões > Conectar novo dispositivo > Smart Remote. A câmera inicia o emparelhamento automaticamente.
3. Ligue o controle remoto. Se o controle remoto nunca foi emparelhado com uma câmera, ele inicia automaticamente o emparelhamento. Caso contrário, pressione e segure o botão Configurações/Marca [] durante quatro segundos para iniciar o emparelhamento. Assim que os dispositivos estiverem pareados, será exibida uma confirmação em cada tela.

EMPARELHAR O CONTROLE REMOTO E A SUA GOPRO



PARA EMPARELHAR SEU CONTROLE REMOTO E SUA HERO5 SESSION

1. Desligue a câmera e o controle remoto.
2. Na sua câmera, conclua estas etapas:
 - a. Pressione o botão Menu para exibir as informações de status.
 - b. Pressione o botão Menu repetidamente até acessar CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO e, em seguida pressione o botão Obturador [] para selecionar.
 - c. Pressione repetidamente o botão Menu para acessar CONECTAR NOVO DISPOSITIVO e, em seguida, pressione o botão Obturador para selecionar.
 - d. Pressione repetidamente o botão Obturador para acessar GOPRO RC (controle remoto).
 - e. Pressione o botão Menu para mudar a seleção e, em seguida, pressione o botão Obturador para selecionar.
3. Ligue o controle remoto. Se o controle remoto nunca foi emparelhado com uma câmera, ele inicia automaticamente o emparelhamento. Caso contrário, pressione e segure o botão **Configurações/Marca** [] durante quatro segundos para iniciar o emparelhamento. Assim que os dispositivos estiverem pareados, será exibida uma confirmação em cada tela.

CONECTAR O CONTROLE REMOTO E A SUA GOPRO

Depois que o seu controle remoto e a sua câmera estiverem emparelhados, siga as etapas abaixo para conectá-los no futuro. Com este procedimento, sua câmera se conectará ao último controle remoto que ela se conectou.

CONECTAR O CONTROLE REMOTO E SUA FUSION

1. Ligue a câmera e o controle remoto.
2. Na sua câmera, conclua estas etapas:
 - a. Pressione o botão **Modo** repetidamente até acessar Configurações [] e, em seguida, pressione o botão **Obturador** para selecionar.
 - b. Pressione o botão **Obturador** repetidamente até acessar Conexões [].
 - c. Pressione o botão **Modo** para destacar a opção Ligar e, em seguida, pressione o botão **Obturador** para selecionar.
 - d. Pressione o botão **Modo** para destacar a opção Sim e, em seguida, pressione o botão **Obturador** para ativar a conexão sem fio.
 - e. Pressione o botão **Modo** repetidamente até acessar a opção Concluído e, em seguida, pressione o botão **Obturador** para selecionar.

PARA CONECTAR SEU CONTROLE REMOTO E SUA HERO6 BLACK OU HERO5 BLACK

1. Ligue a câmera e o controle remoto.
2. Na sua câmera, conclua estas etapas:
 - a. Na tela principal, deslize para baixo.
 - b. Toque em Conexões > Conexões sem fio para ativar o recurso de conexão sem fio.

PARA CONECTAR O CONTROLE REMOTO E A SUA HERO5 SESSION

1. Ligue o controle remoto.
2. Na sua câmera, conclua estas etapas:
 - a. Pressione o botão Menu para exibir as informações de status.
 - b. Pressione o botão Menu repetidamente até acessar CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO e, em seguida pressione o botão Obturador [] para selecionar.
 - c. Se aparecer a mensagem LIGAR CONEXÃO, pressione o botão Obturador para selecionar essa opção. Caso contrário, significa que os dispositivos já estão conectados.

CAPTURAR VÍDEOS E FOTOS

Use o controle remoto para capturar vídeos e fotos com uma ou várias câmeras.

PARA CAPTURAR VÍDEOS OU FOTOS:

1. Pressione o botão Ligar/Modo [] repetidamente para acessar o modo desejado.
2. Pressione o botão Obturador/Selecionar [] para iniciar a captura.
3. Para parar a captura de vídeo ou lapso de tempo, pressione novamente o botão Obturador/Selecionar.

Se sua câmera sair do alcance do controle remoto enquanto você estiver gravando, a gravação continuará até você parar.

DICA PRO: Você pode adicionar Marcas de destaque para encontrar destaques rapidamente durante a reprodução e a edição. Durante a gravação, pressione o botão **Configurações/Marca** [] no controle remoto para adicionar uma Marca de destaque.*

* As Marcas de destaque não estão disponíveis em todos os modelos de câmera GoPro.

OS RECURSOS A SEGUIR NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS AO USAR O CONTROLE REMOTO COM A SUA GOPRO:

- QuikCapture
- Foto contínua com várias câmeras
- Capturar fotos manualmente enquanto grava vídeo com várias câmeras

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Para obter informações adicionais sobre as certificações do país, consulte as Informações importantes do produto + segurança incluídas em seu controle remoto.



Learn more about GoPro products at **gopro.com**